



NOS SOLUTIONS D'AGENCEMENTS SPÉCIFIQUES POUR LA PETITE ENFANCE & LES HÔPITAUX



■ Découvrir

p.4

■ S'inspirer

- Hôpitaux & Maternités
- Petite enfance

p.10
p.12
p.32

■ Choisir

p.50





DÉCOUVRIR

LE SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE

Depuis 1998, l'entreprise française Résinor est conceptrice, fabricante et distributrice d'aménagements pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maternités) et les professionnels de la petite enfance.

Nous concevons des plans de change et paillasse pour répondre à vos demandes d'agencement spécifique et sur-mesure. Ils sont conçus pour que l'ensemble des équipements soient à portée de mains, tout en sécurisant l'enfant.

Découvrez notre gamme aux multiples possibilités : hauteur de plan, baignoire, vasque, escalier, lave-mains, casiers, meubles.

Tous nos produits sont fabriqués en France avec des composants français et selon les réglementations européennes.



Tous nos produits répondent aux critères du développement durable (faible teneur en COV, recyclage etc...). Les matières premières utilisées pour les panneaux sont issues de fournisseurs dont les produits sont conformes à la norme PEFC. Nous sommes engagés dans une démarche de gestion des déchets.



* Selon nos Conditions Générales de Vente et normales d'utilisation.



** Pour la robinetterie DELABIE.



CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

1 ANALYSE DES BESOINS

A réception de votre demande, nos commerciaux analysent la configuration des lieux, les fonctions de chaque produit et l'utilisation spécifique qui en sera faite.
En partenariat avec les architectes et les maîtres d'ouvrage, ils valident le cahier des charges.



2 CONCEPTION D'UN PROJET UNIQUE PERSONNALISÉ

Notre bureau d'études dresse pour vous un projet complet, avec dossier technique et financier. Cette étude personnalisée vous assure un aménagement optimal, ergonomique et fonctionnel répondant aux besoins, aux normes et aux exigences des utilisateurs et des patients.



3 FABRICATION

L'atelier « résine » a été étudié pour la fabrication de grandes pièces par projection de résine acrylique sur une âme rigide renforcée par fibre de verre. Une menuiserie équipée de machines à commandes numériques réalise les moules adaptés aux pièces en résine et les meubles hauts et bas pour créer un ensemble cohérent et ajusté.



4 INSTALLATION

Nos installateurs expérimentés viennent ensuite aménager l'ensemble dans le parfait respect des normes et de la vie hospitalière. Notre équipe de poseurs est flexible et réactive. Leur compétence de menuisiers est doublée des fondamentaux des métiers d'électriciens et plombiers.

LA RÉSINE RÉSINOR

Pour les plans de change, nous employons des résines de synthèse qui nous permettent de réaliser des postes de soins monoblocs, sans joint ni collage, autoportés, qui bénéficient de qualités sanitaires incomparables :

- résistance aux agressions physiques et chimiques,
- non poreux durablement, donc parfaitement hygiéniques,
- faciles à nettoyer et à entretenir.

Les produits Résinor sont formulés à partir de résines insaturées, de pigments et d'additifs, renforcés par des fibres de verre.

Notre processus de résine est composé de gel coat ISO NPG spécial sanitaire, mélangé à une résine polyester renforcée fibre de verre. Les surfaces planes sont renforcées avec une mousse polyuréthane.





S'INSPIRER

HÔPITAUX & MATERNITÉS P.12
PETITE ENFANCE P.32

HÔPITAUX & MATERNITÉS

Une chambre de maternité clés en main

Une armoire aménagée avec penderie et étagères offre ergonomie et praticité aux patients



COORDONNER LES ÉQUIPEMENTS

La table à langer et le mobilier sont coordonnés au design et coloris de la chambre de maternité

Personnalisation des équipements de la table à langer sur-mesure



Pôle Périnatalité
Centre Hospitalier de Dunkerque (59)

Le concept architectural design avec éclairage LED a été fourni par notre entité Biolume. Les équipements techniques sont dissimulés derrière des panneaux coulissants, pour fournir des prestations hôtelières et ainsi préserver la sérénité des patients.



FABRIQUER LE MOBILIER

Des rangements sont conçus sur-mesure pour répondre aux besoins et contraintes de l'hôpital. Le meuble présenté ci-dessous permet de ranger un lit d'appoint pour le papa.



Une chambre de maternité à dimension hôtelière

Table à langer sur-mesure pour s'intégrer dans une niche



Bureau design conçu sur-mesure



Fabrication des plans vasques des salles de bains



CONCEVOIR LES ESPACES MÉDICALISÉS



Maternité
Hôpital Privé Le Bois (59)

Des solutions complètes pour toute la maternité



MAXIMISER LES FONCTIONNALITÉS

Table à langer équipée d'un pèse bébé intégré dans le 1^{er} tiroir sous le plan de change, afin d'offrir l'ergonomie la plus complète aux équipes soignantes. Une serrure permet de verrouiller le tiroir.



Le plan de change intègre une cuve assez profonde afin de réaliser le bain des nouveaux nés directement dans la chambre.

Retrouvez l'ensemble de
notre gamme de cuves
P.52



Pôle Femme Mère Enfant
Centre Hospitalier de Roubaix (59)



Chaque chambre est équipée d'une armoire contiguë à la table à langer. Celle-ci offre une fermeture par code d'accès et peut intégrer, en option, des cintres antivols.



ADAPTER LES ÉQUIPEMENTS

En chambre PMR, la hauteur des tables à langer a été adaptée. Un espace est prévu sous le plan de change pour laisser passer le fauteuil sous le meuble.



AGENCER LA NURSERIE

Un plan de change sur-mesure a été réalisé pour équiper les deux nurseries de l'établissement.



ÉQUIPER LES ZONES TECHNIQUES

Des paillasses sèches ont été installées dans les salles d'accouchement.

Praticité et confort en service de néonatalogie




COMPOSER DES MEUBLES SUR-MESURE

Les rangements ont été étudiés pour une parfaite ergonomie de travail.

Retrouvez l'ensemble
de nos solutions
d'aménagement P.54

La cuve de la table à langer est spécialement adaptée pour la néonatalogie.

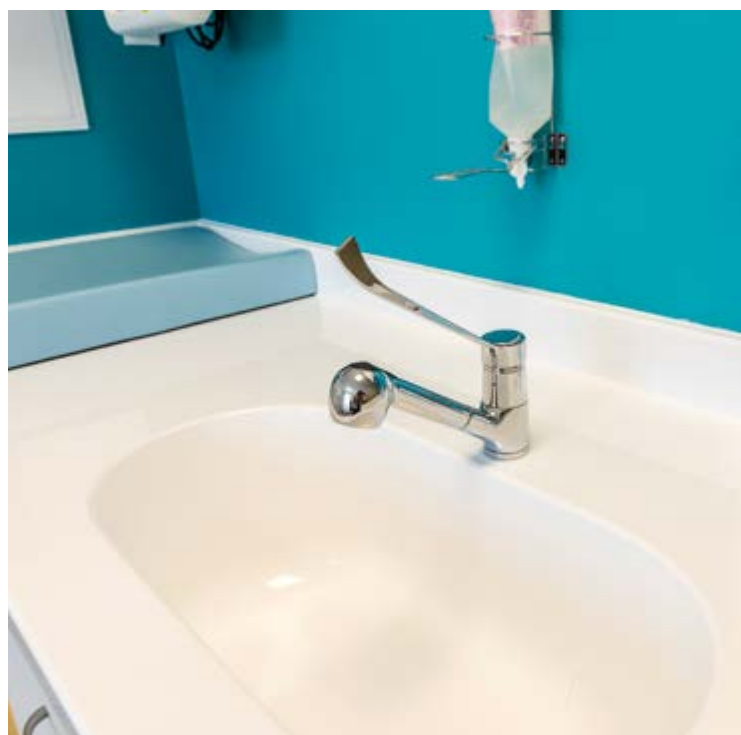

Unité de Néonatalogie
Centre Hospitalier Annecy Genevois (74)



Le lave-mains (LMH) est conçu en résine de synthèse monobloc. Son design et ses courbes lui assurent une parfaite désinfection et aucune stagnation d'eau.



FOURNIR LES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS À L'HYGIÈNE

L'auge chirurgicale avec bonde intégrée dans la résine assure une parfaite ergonomie pendant le lavage des mains et ce, sans projection d'eau.



Les tables à langer installées dans les chambres de maternité disposent de nombreux rangements. Un pèse-bébé intégré au tiroir supérieur facilite le quotidien des équipes de soins.

Une nurserie ergonomique pour parents et soignants



AMÉNAGER LA NURSERIE

La nurserie est équipée d'une table à langer en îlot afin d'optimiser l'espace et la circulation autour des postes de change. Elle dispose de 4 postes de change, pour permettre aux équipes d'accueillir plusieurs parents en même temps. Cette proximité permet ainsi aux familles et au personnel soignant d'échanger entre eux dans cette configuration de face à face.

De nombreux rangements complètent l'agencement pour une ergonomie optimale.

Une table à langer supplémentaire permet de réaliser différents soins ainsi que la pesée du bébé. Un lavabo centralisé permet un lavage des mains en dehors des baignoires bébés.



Maternité
Centre Hospitalier Sud Francilien (91)

Un agencement optimisé aux urgences pédiatriques



Les chambres de l'UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée) ont été pourvues de tables à langer sur-mesure pour permettre un aménagement optimal. Le plan de travail bénéficie d'une longueur considérable afin de mettre à disposition le matériel médical nécessaire.

Les locaux sont adaptés pour favoriser la prise en charge médicale des enfants et accueillir au mieux leurs parents.


AGENCER L'ESPACE

Les chambres de l'USC (Unité de Surveillance Continue) ont été équipées de tables à langer personnalisées avec différents rangement afin d'apporter la meilleure praticité aux utilisateurs.



CRÉER DU MOBILIER EN RÉSINE SUR-MESURE

Les postes de surveillance de l'USC ont été fabriqués sur-mesure afin de s'adapter aux contraintes d'environnement. La disposition centrale du meuble permet au personnel soignant d'avoir un accès et une visibilité rapide sur l'ensemble des chambres du service.

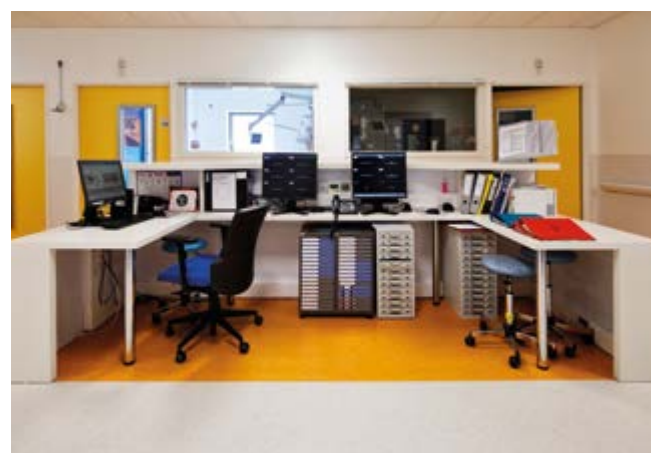

Urgences pédiatriques
Centre Hospitalier Sud Francilien (91)

Retrouvez l'ensemble de
nos coloris P.58

**PETITE
ENFANCE**

Agencement complet de la zone de change

Les teintes du mobilier sont coordonnées afin de contribuer à l'esthétique globale de la pièce et des équipements.

PENSER LES ÉQUIPEMENTS

Une poubelle coulissante est intégrée au meuble, sous le tapis de change, afin de ne pas encombrer l'espace.



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de coloris P.58



Escalier coulissant pour accroître l'autonomie des plus grands et faciliter le change pour le personnel de crèche.

Crèche Koaline
Saint-Beauzire (63)

Du mobilier en bois conçu sur-mesure

Les tables à langer disposent de nombreux rangements afin d'offrir ergonomie et praticité aux équipes de soins. Un escalier permet de développer l'autonomie des plus grands.



CONCEVOIR LES RANGEMENTS

Des casiers ouverts permettent de créer une cloison astucieuse entre la pièce de vie et la salle de bains, tout en apportant de nombreux rangements pour les affaires de change des enfants.



OPTIMISER L'ESPACE

Les rangements sont intégrés dans la cloison pour garantir la sécurité des plus petits et diminuer l'encombrement. Le meuble a été installé de façon à ce que l'étagère du bas soit accessible aux enfants afin de développer leur autonomie.




Crèche Meli Melo
Lomme (59)

La zone d'accueil est équipée d'un vestiaire avec casiers fermés par porte. Chaque enfant dispose de son propre casier afin que les parents puissent déposer leurs affaires dès l'arrivée dans la structure.



La zone d'accueil est également équipée d'un meuble d'habillage et de déshabillage muni de rangements.

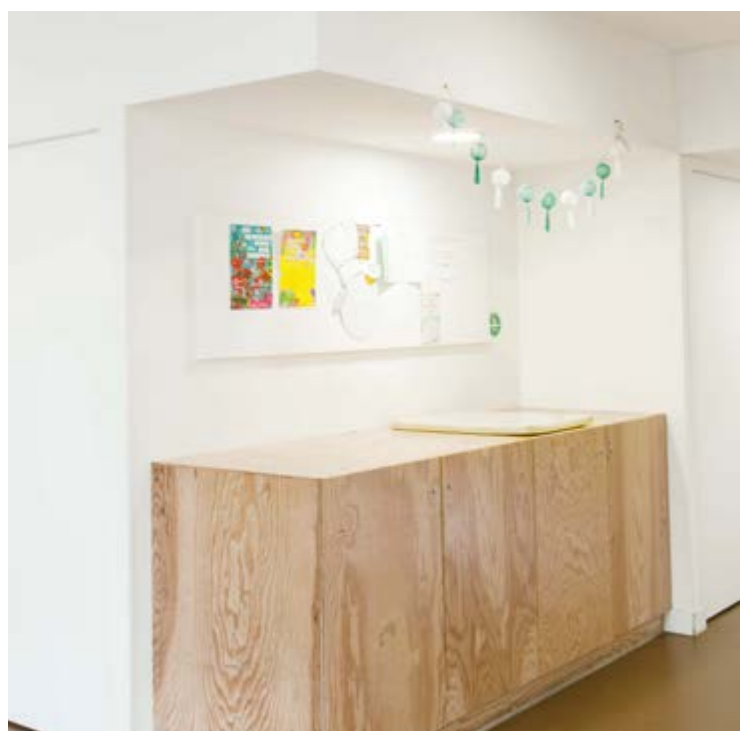

Un comptoir a été réalisé sur-mesure afin de délimiter les espaces cuisine et salle de bains de la pièce de vie. Le bois apporte chaleur et modernité à l'ensemble de l'espace.

Optimiser les rangements pour un maximum de fonctionnalités

COMPOSER LES RANGEMENTS

Grâce à un meuble sur-mesure, créez du mobilier selon vos besoins : étagères à hauteur d'enfant pour inciter à la motricité et à l'autonomie; casiers en hauteur fermés pour assurer la sécurité.



AMÉNAGER L'ESPACE D'ACCUEIL

Les bancs d'accueil sont équipés de matelas pour le confort de tous. Situés à hauteur, ils permettent à l'enfant de devenir autonome et d'apprendre à ranger lui-même ses affaires. Les parents peuvent y déposer facilement les vêtements de rechange des petits.




La table à langer est parfaitement imbriquée dans l'espace de change. Elle est dotée d'un escalier escamotable coulissant, situé sous le tapis de change.



**Crèche Les Petits Chaperons
Rouges - Javel**
Paris (75)

Aménager les zones de vie

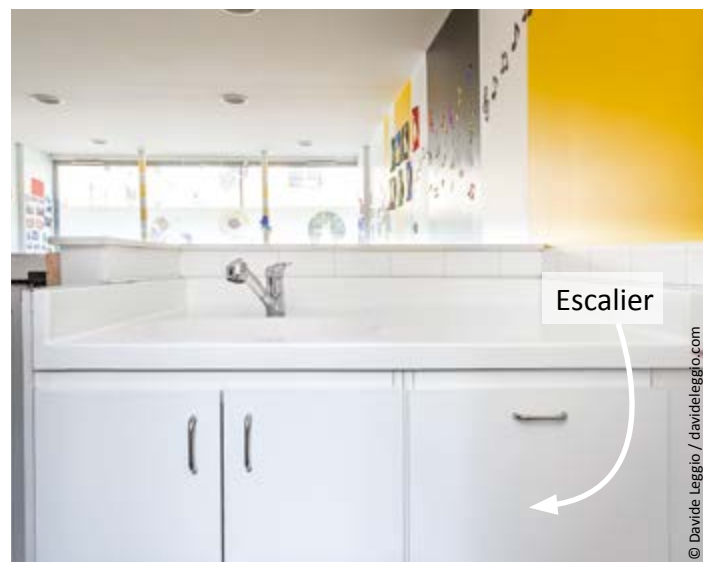

Des placards situés en hauteur permettent un rangement sécuritaire à hauteur d'adulte.

La table à langer dispose d'un escalier escamotable en sous-face pour permettre un accès plus autonome à la zone de change.



PROPOSER DES RANGEMENTS ADAPTÉS

Les meubles bas disposent d'étagères à hauteur d'enfants pour favoriser l'autonomie. Des placards sur-mesure disposent d'une large profondeur pour permettre une grande capacité de rangements.



Crèche Les Petits Chapérons
Rouges - Legendre
Paris (75)

Une micro-crèche harmonieuse et colorée avec de multiples rangements



La table à langer est dotée d'un escalier fixe avec change-debout pour permettre de développer l'autonomie tout en garantissant la sécurité de l'enfant. Un portillon sécurise l'accès à l'escalier.

S'ADAPTER À L'ENVIRONNEMENT

Le meuble d'accueil permet un habillage et déshabillage aisé des enfants grâce à son vaste tapis et ses casiers de rangements situés en sous face.

Les nombreux casiers de rangement ont été installés de façon à occuper la totalité du mur et optimiser les rangements en prenant en compte les contraintes d'environnement.



**Crèche Les Petits Chaperons
Rouges - Comté**
Paris (75)

Des équipements adaptés pour petits et grands

ÉTUDIER LES BESOINS

Les salles de change de la crèche sont divisées en deux zones : une partie pour les plus petits et une partie pour les enfants plus grands. Ici une table à langer en longueur permet de changer 4 enfants simultanément. Un escalier central permet un accès autonome à la zone de change, et préserve ainsi la santé du personnel en limitant les TMS (Troubles Musculo-squelettiques).



Des casiers de rangements permettent de ranger l'ensemble des effets personnels des enfants. Situés derrière la table à langer, l'accès y est alors facilité pour le personnel.



FAVORISER L'AUTONOMIE

Un lave-main à hauteur permet aux enfants d'être complètement autonome au quotidien.




Crèche - O Comme 3 Pommes
Seclin (59)



Un meuble de rangement muni de casiers et d'un tapis à langer permet de simplifier l'habillage et le déshabillage des plus petits.

De nombreux casiers de rangement avec porte ont été installés afin que chaque enfant puisse y déposer ses propres affaires.

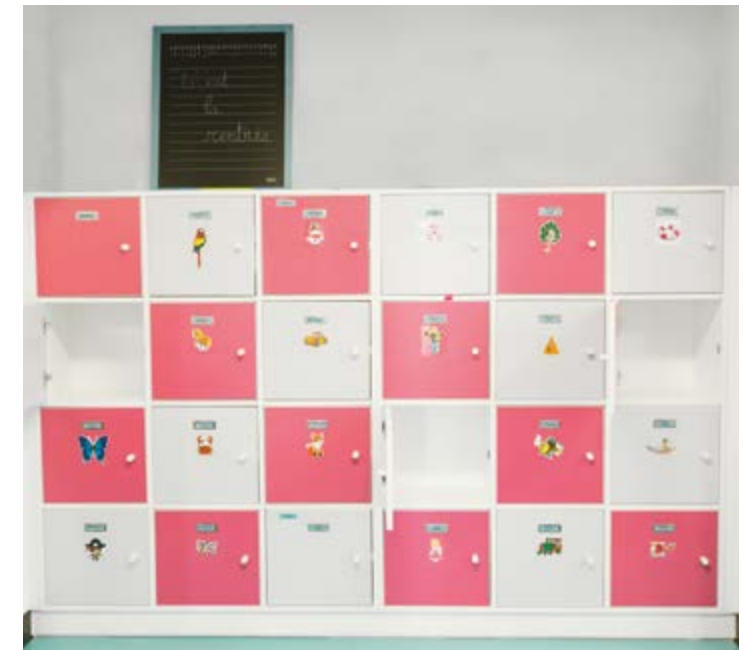

La table à langer est dotée de nombreux rangements. Elle accueille également 4 postes de change pour un maximum de praticité.





CHOISIR

Cuves P.52

Meubles P.54

Robinetterie P.56

Coloris P.58

Équipements complémentaires P.60

CHOISIR VOTRE CUVE

Adaptez votre cuve à votre besoin

Nos baignoires ou vasques sont moulées d'une seule pièce, sans aucun joint.









Selon la configuration souhaitée, choisissez parmi nos 8 modèles disponibles : plus ou moins large, plus ou moins profonde, ou baignoire sabot.

Options :
- couvercle de baignoire









Maternité

Crèche

Pédiatrie

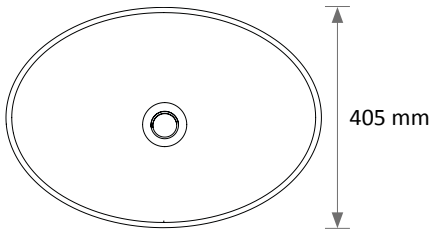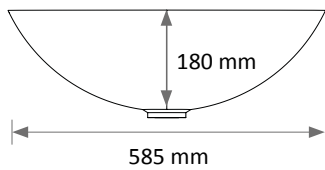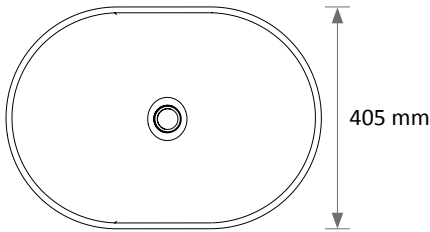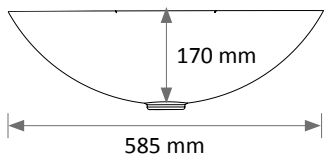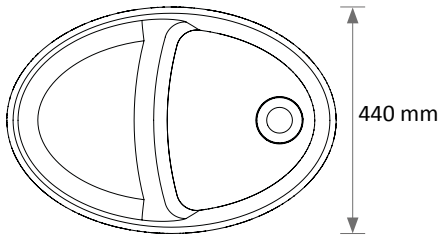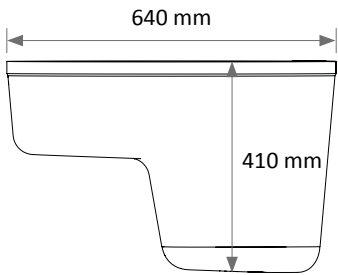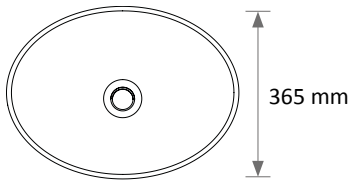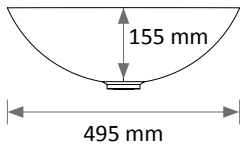

Autres dimensions souhaitées : nous consulter.

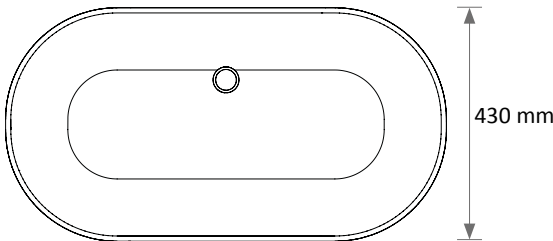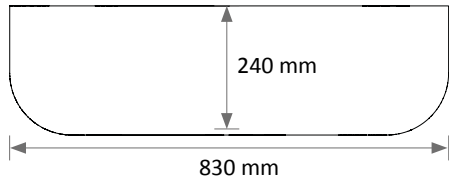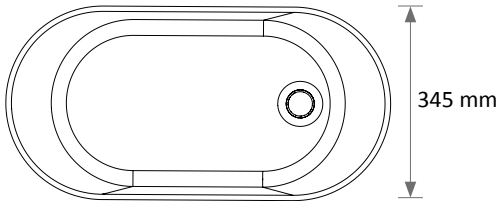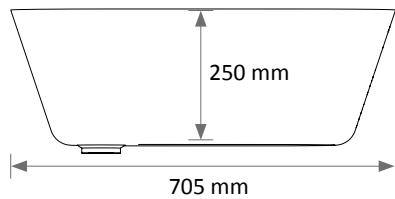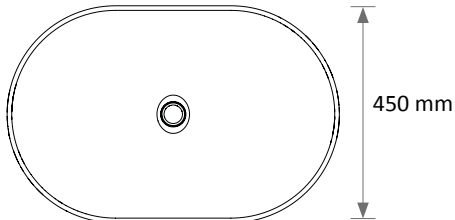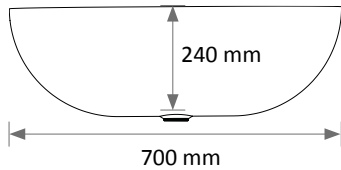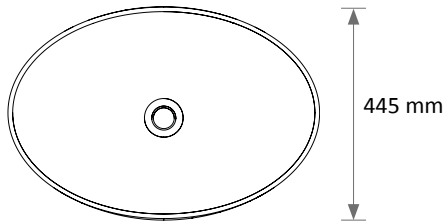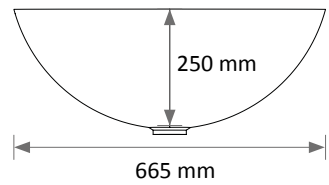

CHOISIR VOS MEUBLES

Créez votre agencement personnalisé



Meuble bas 1 porte D/G
Largeurs : 45 et 60 cm



Meuble bas 2 portes
Largeurs : 90 et 120 cm



Meuble bas casier de rangement
Largeurs : de 20 à 50 cm
avec séparation au milieu ou non



Meuble bas 3 tiroirs
Largeurs : 45, 50 ou 55 cm



Meuble bas 4 tiroirs
Largeurs : 45, 50 ou 55 cm



Meuble bas 1 tiroir, 1 porte D/G
Largeurs : 45, 50 ou 55 cm



Meuble bas change debout
Largeur : 50 cm



Meuble bas escalier coulissant
Largeur : 60 cm



Meuble haut 1 porte D/G
Largeurs : 45 et 60 cm
Hauteur : 80 cm



Meuble haut 2 portes
Largeurs : 90 et 120 cm
Hauteur : 80 cm



Casiers ouverts

- Mobilier d'entrée de gamme répondant à la norme NFX 15 202 *.
- Structure en mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm d'épaisseur avec des chants blanc.
- Profondeur 700 mm ou 850 mm. Pour une table à langer avec escalier, la profondeur sera de 850 mm.
- Façade en mélaminé de 19 mm décor à choisir dans la gamme « Classique » avec les chants PVC blanc.
- Les portes sont montées sur des charnières invisibles clipsables ouvrant à 110°.
- Les étagères sont réglables par entraxes de 32mm et sont posées sur des taquets métalliques.
- Les tiroirs sont montés sur des coulisses métalliques à billes.
- Les poignées de meuble sont en métal.
- Les meubles peuvent reposer au choix sur des vérins ou des roulettes mobiles polyamides noires montées sur axe métallique.

* autres gammes sur demande.

Exemples de configurations



Cette table à langer disposant d'un poste de change est conseillée pour les chambres de maternité. Grâce à son plan de travail moins profond au niveau de la baignoire, elle permet de gagner de l'espace tout en conservant un maximum de fonctionnalités. Elle peut intégrer par exemple un pèse bébé directement dans le tiroir supérieur afin de gagner en ergonomie et ainsi faciliter les soins.



Cette table à langer gain de place est idéale pour les pièces où l'espace est réduit. Elle offre malgré sa petite taille de nombreux rangements afin de répondre aux contraintes des équipes à la fois en maternité mais également en crèche pour les plans de change d'appoint.



Cette table à langer offre deux postes de change et est particulièrement conseillée pour les crèches. Grâce à son escalier central coulissant, l'enfant gagne en autonomie et développe son apprentissage tandis que le personnel lui gagne en confort de travail. Le meuble dispose de nombreux rangements afin de stocker facilement les objets du quotidien.

Cette table à langer possède deux espaces de change : un premier idéal pour les bébés, et un second mieux adapté aux enfants plus grands. Son escalier change-debout situé à gauche permet aux plus grands de développer leur autonomie. Elle est équipée d'une baignoire afin de pouvoir procéder aux soins des enfants. Les nombreuses étagères situées en dessous du plan de change permettent de ranger à portée de main les effets personnels de chacun.



CHOISIR VOTRE ROBINETTERIE*

Avec ou sans douchette, choisissez le robinet qui vous convient

Mitigeurs pour lave-mains

RÉF. 2521 L - Mitigeur mécanique de lavabo



Butée de température maximale préréglée

Débit limité à 5 l/min

Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

Sortie BIOSAFE hygiénique

H.85 L.135

RÉF. 2210 L - Mitigeur mécanique d'évier ou auge



Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries

Butée de température maximale préréglée

Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

Hauteur de goutte et saillie du bec optimales

RÉF. 440006 - Robinet électronique TEMPOMATIC 4



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie : autonomie 350 000 manœuvres (environ 5 ans)

Aucun raccordement électrique nécessaire

Economie d'eau de 90 %

Température de l'eau constante

Hygiène totale : aucun contact manuel

Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec

RÉF. 490006 - Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX 4



Mitigeur avec butée de température

Piles intégrées dans le corps de la robinetterie : autonomie 350 000 manœuvres (environ 5 ans)

Aucun raccordement électrique nécessaire

Economie d'eau de 90 %

Hygiène totale : aucun contact manuel

Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec

RÉF. 741500 - Robinet temporisé de lavabo mural - TEMPOSOF 2



Déclenchement souple

Economie d'eau de 85 %

Design épuré

RÉF. 732016 - Mitigeur thermostatique chromé PREMIX NANO



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude

Stabilité de température : température préréglée à 38°C

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée de 34 et 60°C : alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.

Clapets antiretour et filtres accessibles

Mitigeurs pour baignoire à douchette extractible 2 jets

RÉF. 2211 L - Mitigeur mécanique à douchette extractible



Flexible douchette antiprolifération bactérienne

Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

Douchette extractible

2 jets à basculeur brise-jet/pluie

H.105 L.200

RÉF. 2211 LEP - Mitigeur à équilibrage de pression à douchette extractible



Adapté aux baignoires bébé

Sécurité anti-brûlure : débit d'eau chaude restreint en cas de coupure d'eau froide

Flexible douchette anti-prolifération bactérienne

Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

2 jets à basculeur brise-jet/pluie

Butée de température mécanique

H.105 L.200

RÉF. H9612 - Mitigeur séquentiel à douchette extractible



Parfaitement adapté aux baignoires bébé

100 % sécurisé anti-brûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide

Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide : 3 niveaux de thermostat froid, tiède, chaud

Levier manipulable d'une seule main

Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie

H.105 L.200.



PERSONNALISEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Aspect, coloris, personnalisez votre mobilier pour le rendre unique

RÉSINES



FAÇADES DE MEUBLE

Gamme classique*

Teintes bois



Teintes unies



TAPIS DE CHANGE



Tapis galbé en toile enduite.
Dimensions : 50 x 70 cm **
Enduction de polyuréthane hydrophile
Anti-feu M2 sur support polyester.



Résistant - Imperméable - Souple et confortable.
Dessous anti-dérapant.

Options :
- Tapis plat



* Autres gammes sur demande.

** Autres dimensions : nous consulter.
NB : les couleurs imprimées peuvent différer des produits réels. Rapprochez-vous de notre force de vente pour visualiser nos échantillons.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

LAVE-MAINS POUR LA PETITE ENFANCE



Le lave mains "collectif" adapté aux jeunes enfants est issu d'un produit bloc opératoire.

Structure monobloc robuste et facile à nettoyer.

En résine de synthèse monobloc.

Dimensions du modèle présenté :
830 x 520 x 769 mm.

Fixation sur rail mural.

Robinetterie conseillée

Robinet temporisé TEMPOSOF 2
(caractéristiques techniques p.56)



Double lave-mains mural :

- Partie adulte au-dessus du meuble,
- Partie enfant abaissée.

En résine de synthèse monobloc.



Lave-mains destiné à la petite enfance, équipé de trois postes :

En résine de synthèse monobloc.

Dimensions :
1400 x 400 x 70 mm

Le lave-mains "enfants" peut-être adossé à un lave-mains "adultes" pour une double utilisation.

A chaque univers sa solution sur-mesure

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF SKYDECO



Salle de vie, crèche



Salle d'accouchement, hôpital

Luminaire encastré LED SKYDECO

Il reproduit une vision réaliste du ciel. Les patients et/ou enfants et le personnel bénéficient alors d'un apport lumineux et décoratif. Le SKYDECO se pose sur l'ossature du faux-plafond (dalles 600x600 mm).

Possibilité de choisir parmi plusieurs décors ou de fournir votre propre visuel (sous réserve d'une définition de l'image suffisante, consultez-nous).

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CONCEPTION DE MOBILIER



Coin cuisine aménagé



Bureau et penderie



Bureau des infirmières en îlot

Nous concevons votre mobilier selon vos besoins

Bureaux des infirmières, cuisine pour salle de repos, bureau et penderie en chambre, mobilier de rangement....Consultez-nous.

Crédits photos
Gilles Bertrand, Franck Deletang, Davide Leggio, Alexandre Waquet



Parc EURASANTÉ - 310, rue Jules Vallès
59120 Loos - France
Tel +33 (0) 328 160 480 / Fax +33 (0) 328 160 489

Mail : contact@biolume.com
www.biolume.com

 [biolume](#)
 [biolume.resinor](#)
 [BiolumeResinor](#)
 [biolumeresinor59fr](#)