



GAMME PAILLASSES SÈCHES & HUMIDES



■ Notre savoir-faire

p.4

■ Caractéristiques techniques

p.10

■ Nos réalisations

p.20





NOTRE
SAVOIR-FAIRE

LE SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE

Depuis 1998, l'entreprise française Résinor est conceptrice, fabricante et distributrice d'aménagements pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maternités) et les professionnels de la petite enfance.

Nous concevons des paillasse sèches et humides pour répondre à vos demandes d'agencement spécifique et sur-mesure.

Découvrez notre gamme aux multiples possibilités : hauteur de plan, cuve, fixations, meubles.

Tous nos produits sont fabriqués en France avec des composants français et selon les réglementations européennes.



Tous nos produits répondent aux critères du développement durable (faible teneur en COV, recyclage etc...). Les matières premières utilisées pour les panneaux sont issues de production de fournisseurs conformes à la norme PEFC. Nous sommes engagés dans une démarche de gestion des déchets.



CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

1 ANALYSE DES BESOINS

A réception de votre demande, nos commerciaux analysent la configuration des lieux, les fonctions de chaque produit et l'utilisation spécifique qui en sera faite.
En partenariat avec les architectes et les maîtres d'ouvrage, ils valident le cahier des charges.



2 CONCEPTION D'UN PROJET UNIQUE PERSONNALISÉ

Notre bureau d'études dresse pour vous un projet complet, avec dossier technique et financier. Cette étude personnalisée vous assure un aménagement optimal, ergonomique et fonctionnel répondant aux besoins, aux normes et aux exigences des utilisateurs et des patients.



3 FABRICATION

L'atelier « résine » a été étudié pour la fabrication de grandes pièces par projection de résine acrylique sur une âme rigide renforcée par fibre de verre. Une menuiserie équipée de machines à commandes numériques réalise les moules adaptés aux pièces en résine et les meubles hauts et bas pour créer un ensemble cohérent et ajusté.



4 INSTALLATION

Nos installateurs expérimentés viennent ensuite aménager l'ensemble dans le parfait respect des normes et de la vie hospitalière. Notre équipe de poseurs est flexible et réactive. Leur compétence de menuisiers est doublée des fondamentaux des métiers d'électriciens et plombiers.

* Selon nos Conditions Générales de Vente et normales d'utilisation.
** Pour la robinetterie DELABIE.

LA RÉSINE RÉSINOR *

Pour les paillasses, nous employons des résines de synthèse qui nous permettent de réaliser des postes de soins monoblocs, sans joint ni collage, autoportés, qui bénéficient de qualités sanitaires incomparables :

- résistance aux agressions physiques et chimiques,
- non poreux durablement, donc parfaitement hygiéniques,
- faciles à nettoyer et à entretenir.

Les produits Résinor sont formulés à partir de résines insaturées, de pigments et d'additifs, renforcés par des fibres de verre.

Notre processus de résine est composé de 1/3 de tri hydrate d'alumine, de gel coat ISO NPG spécial sanitaire, mélangé à une résine polyestérique insaturée en solution. Les surfaces planes sont renforcées avec une mousse polyuréthane.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉREQUIS P.12

CUVES P.13

FIXATIONS P.14-15

ROBINETTERIE P.16

PERSONNALISATION P.17

AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS À L'HYGIÈNE P.18

PRÉREQUIS

L'ensemble de nos paillasse sèches ou humides sont conçues entièrement sur-mesure en fonction de votre besoin et de vos contraintes techniques.

La longueur maximum d'un seul tenant est de 4000 mm*.

Les évacuations

Il existe deux types d'évacuations d'eau, à définir en fonction de votre besoin.

La bonde à grille
Elle est utilisée, le plus souvent, pour les vasques et les cuves des paillasse



La bonde à surverse
Elle est réservée aux cuves de paillasse de type décontamination





Les finitions

Il est important de connaître la position de la paillasse dans la pièce de destination afin de déterminer les finitions : contre un mur, à droite, à gauche etc...

Le dossieret doit obligatoirement être placé contre un mur, sauf lorsqu'il s'agit d'un dossieret lisse double face, qui dans ce cas peut-être placé sur un côté (voir exemple ci-dessous).

Le bandeau est présent lorsqu'il n'y a pas de mur.

Il est possible d'avoir une finition « coupe-vive », dans ce cas la paillasse devra être adossée à un mur ou à une joue bois.

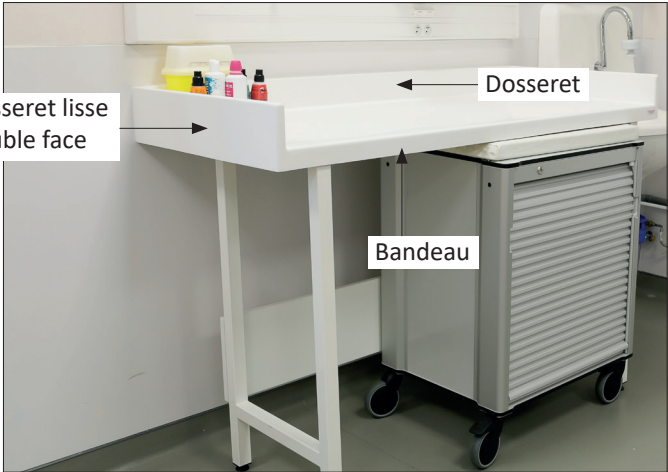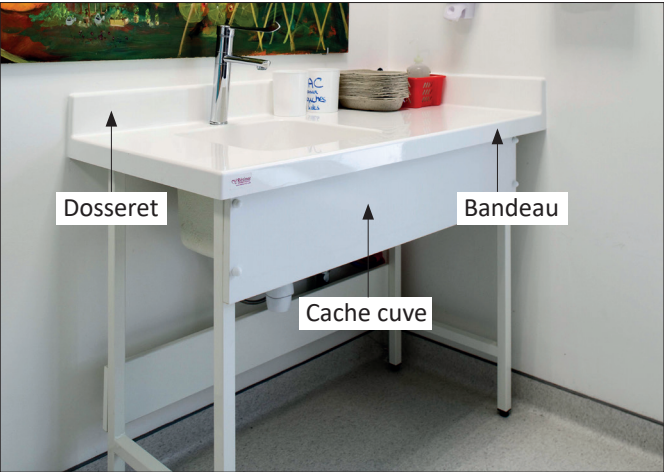

La hauteur des dossierets et bandeaux dépend de la profondeur de la paillasse.

- Dossieret : Hauteur minimum 50 mm, Hauteur maximum 400 mm
- Bandeau : Hauteur minimum 50 mm, Hauteur maximum 100 mm


* Cette longueur peut varier en fonction de la profondeur de la paillasse ainsi que des options souhaitées (dossieret, bandeau, etc...)

CHOISIR VOTRE CUVE


Adaptez votre cuve à votre besoin

Nos cuves sont moulées d'une seule pièce sans joint, ni collage.
Selon la configuration souhaitée, choisissez parmi nos différents modèles et tailles de cuves : carrée, rectangulaire, plus ou moins large, ou bien plus ou moins profonde*.

Cuves carrées

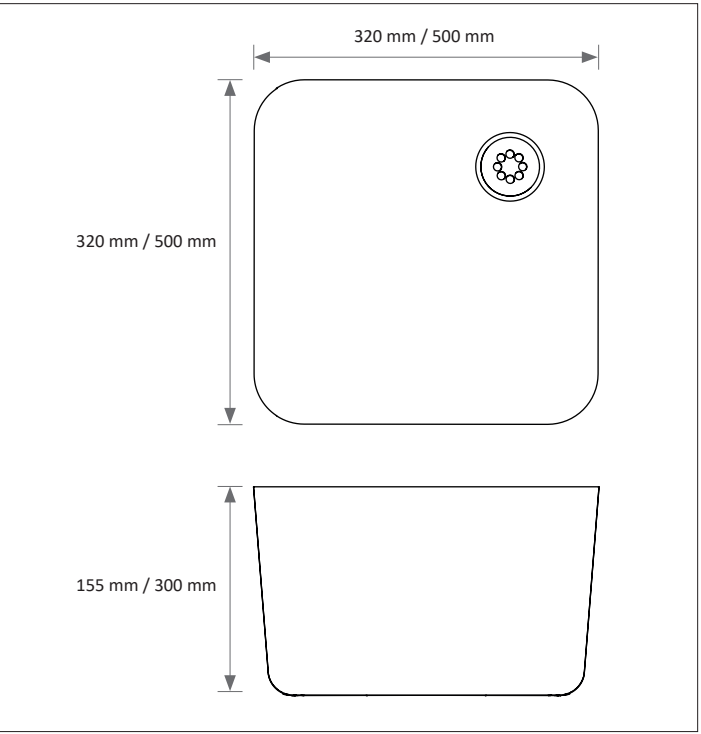

Cuves rectangulaires

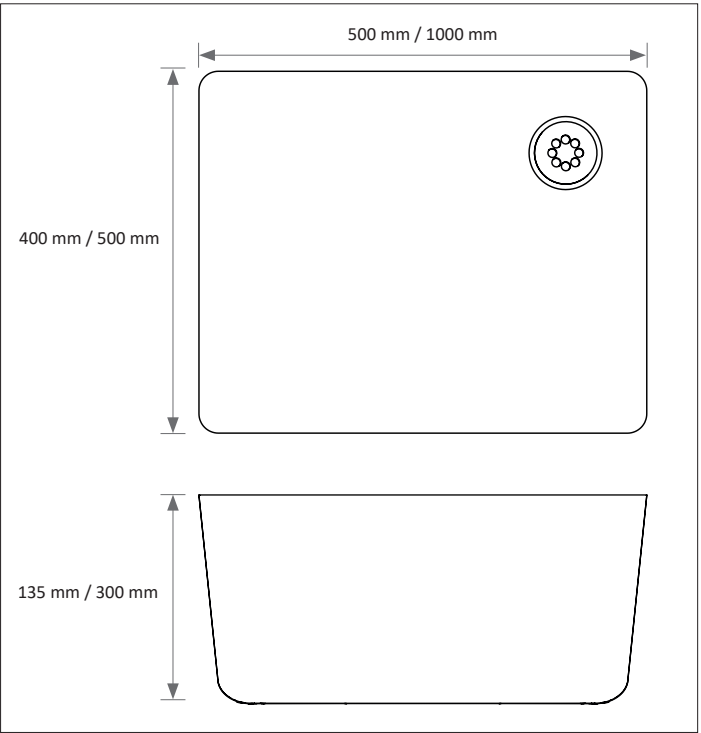

* Les dimensions des cuves sont données à titre indicatif, pour plus d'informations sur la faisabilité de votre projet, consultez notre force de vente.

CHOISIR VOS FIXATIONS

En fonction de vos besoins, il vous est possible de choisir parmi plusieurs types de fixations. Les piétements peuvent être réalisés en acier peint ou en inox.


Fixations en H

Il s'agit de pieds « H » 30 x 30 mm sur vérins de réglage, assemblage par bandeau mélaminé.



Fixations en C

Il s'agit de pieds « C » 30x30 mm sur vérins de réglage, assemblage par bandeau mélaminé. Les fixations en C sont possibles sur les paillasse à partir de 650mm de profondeur.

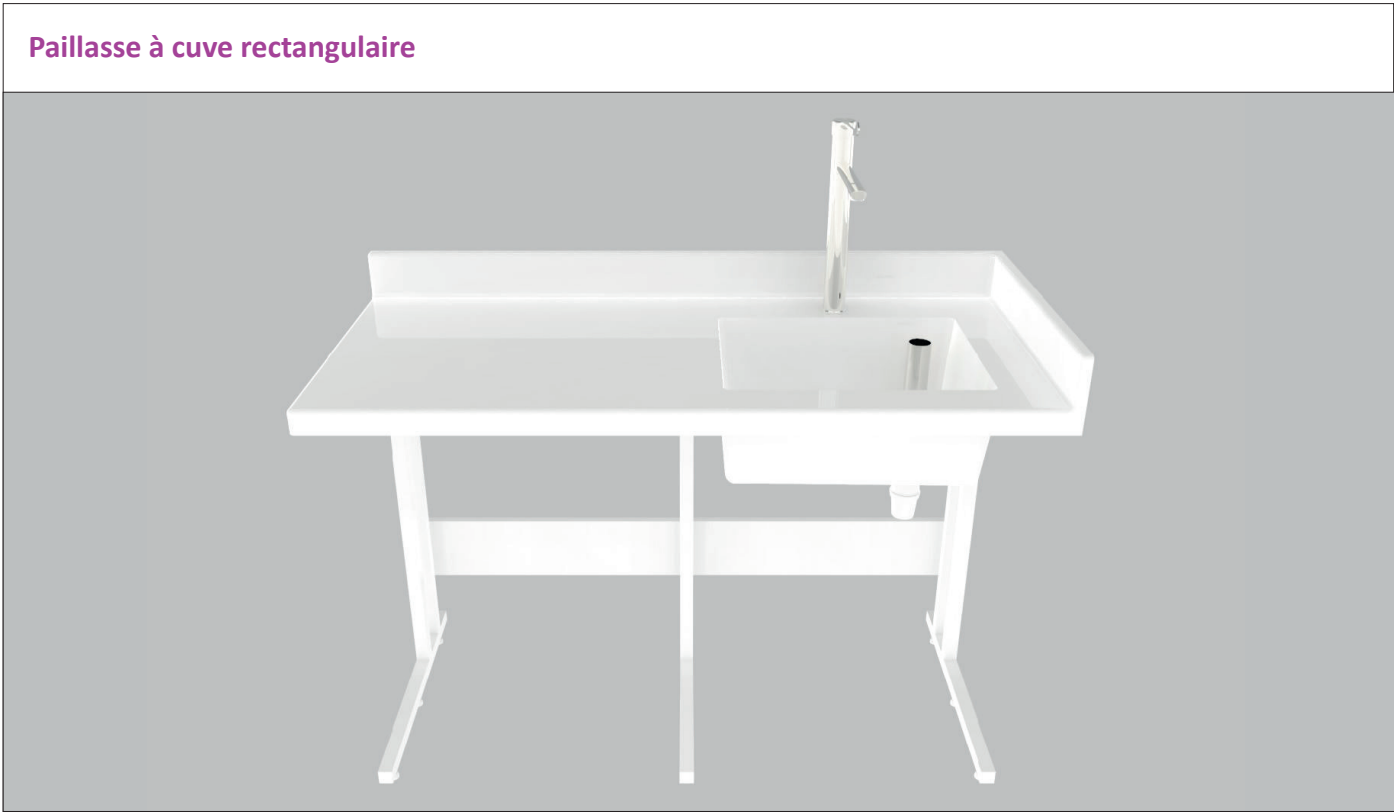

Fixation sur meuble fixe ou sur roulettes



CHOISIR VOTRE ROBINETTERIE

Pour un lavabo ou une auge, choisissez le robinet qui convient

RÉF. 2564T1 - Mitigeur mécanique de lavabo

- 
- Bec haut orientable
 - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
 - Butée de température maximale préréglée
 - Hauteur de goutte et saillie du bec optimales
 - Levier Hygiène pour commande sans contact manuel
- H.160 L.160

RÉF. 2564T4 - Mitigeur mécanique d'évier ou auge

- 
- Bec haut orientable
 - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
 - Butée de température maximale préréglée
 - Hauteur de goutte et saillie du bec optimales
 - Levier Hygiène pour commande sans contact manuel
- H.300 L.250

RÉF. 20164T1 - Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX

- 
- Purge automatique anti-prolifération bactérienne
 - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
 - Fractionnement du puisage, débit préréglé 4 l/min
 - Détection infrarouge sans aucun contact manuel
- H.165 L.160

RÉF. 2871T1 - Mitigeur mécanique de lavabo à bec déclipable BIOCLIP

- 
- Bec déclipable qui permet la mise en place de filtration anti-légionellose ou autres sans perte de hauteur
 - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
 - Butée de température maximale préréglée
 - Débit limité à 5 l/min
 - Levier Hygiène pour commande sans contact manuel
- H.160



PERSONNALISEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Aspect, coloris, personnalisez votre mobilier pour le rendre unique




RÉSINES



FAÇADES DE MEUBLE

Gamme classique*

Teintes bois

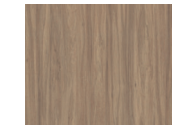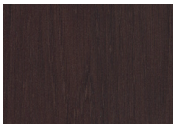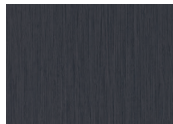 ÉRABLE BLANC E009	 CHÊNE GIVERNY C127	 HÊTRE BERGEN H028	 CHÊNE DE MEYMAC D018	 CHÊNE LAVÉ C103	 NOISETIER NATUREL N056
 CHÊNE WENGÉ C047	 BANIAN NOIRCI B101				

Teintes unies

 MIMOSA M103	 JAUNE SAMBA J024	 FLORIDA F001	 CAPUCINE C062	 ROUGE CERISE R036	 ROSE VELOURS R060
 PRUNE P112	 BLEU OSLO B048	 BLEU BALTIK B124	 VERT DE GRIS V106	 POMME VERTE P092	 MUSCADE M100
 GRIS PERLE G003	 GRIS ORAGE G059				


* Autres gammes sur demande.

CHOISIR VOS AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS À L'HYGIÈNE

L'ensemble des aménagements hygiènes proposés par RESINOR sont fabriqués en résine de synthèse monobloc. Ils sont spécialement développés pour garantir une parfaite ergonomie assurant une désinfection totale des mains sans projection d'eau. Leur design monobloc et courbe assure une parfaite désinfection et aucune stagnation d'eau.


Lave-Mains Design (LMD)

- Fixation sur rail mural
- Robinetterie mécanique ou électronique en option sur plan ou murale

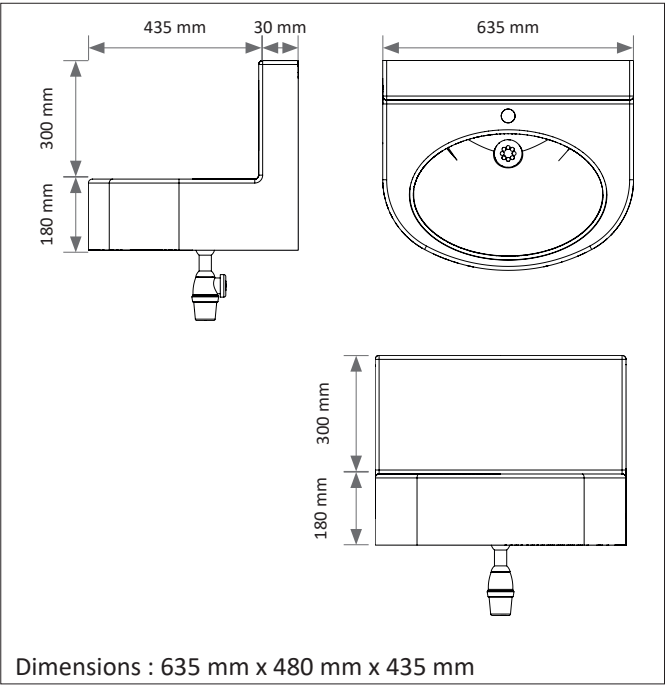


Lave-Mains Hygiène (LMH)

- Fixation sur rail mural
- Robinetterie mécanique ou électronique en option

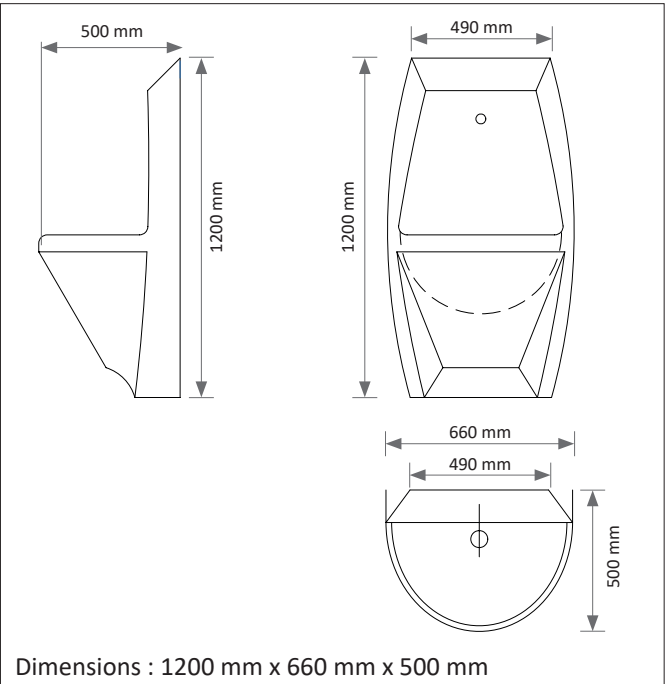


Auge chirurgicale 1 poste

- Fixation sur rail mural
- Robinetterie mécanique ou électronique en option

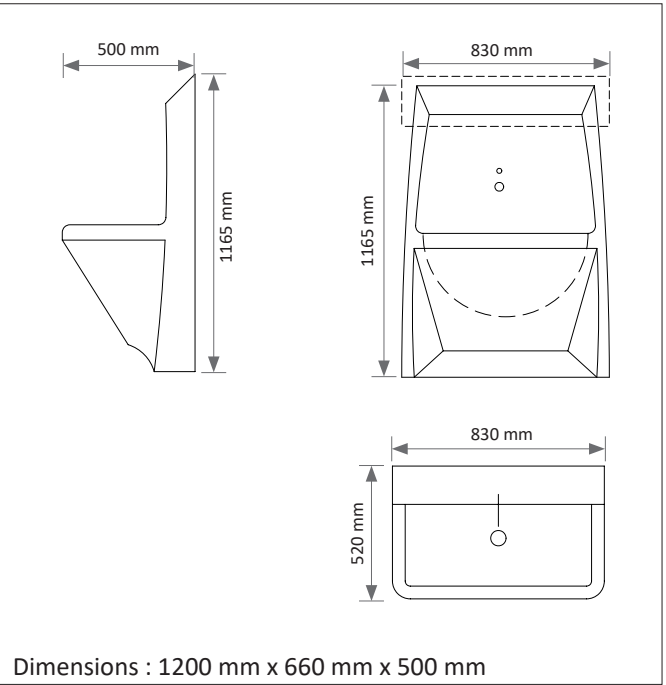

Auge chirurgicale 2 postes

- Fixation sur rail mural
- Robinetterie mécanique ou électronique en option

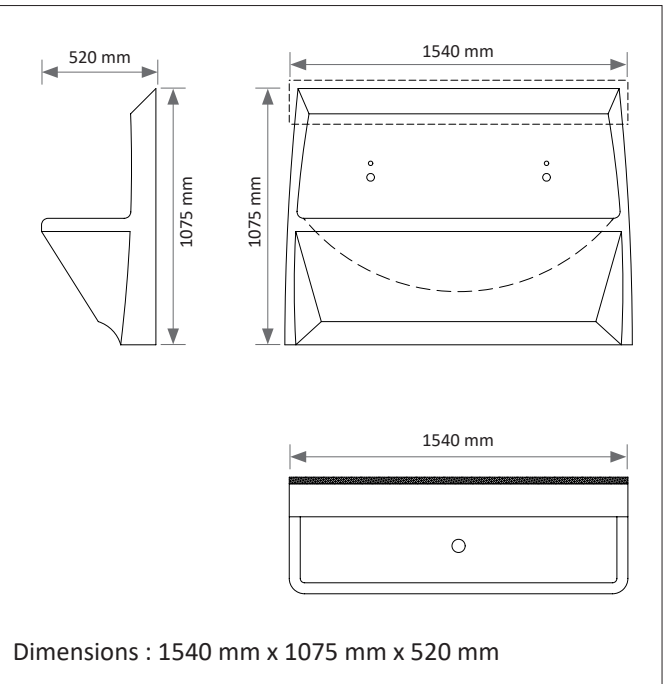



NOS RÉALISATIONS

Équipement de paillasse sèches et humides en résine de synthèse monobloc. Réalisation des meubles et placages des murs en stratifié.



Centre de dialyse
Avood - Toulon (83)

Installation d'une paillasse sèche de consultation, de plus de 7 mètres de long, avec incorporation de prises, et blocs tiroirs suspendus avec aménagement pour les dossiers patients. L'aménagement peut être modulaire dans le temps. Le retour pour bureau possède des prises intégrées et un accès PMR.



Service handiconsult, Consultations
Centre Hospitalier Annecy Gennevois (74)

Équipement de paillasse humides de décontamination, en résine de synthèse monobloc, avec dossieret moulé dans la masse. Le mobilier associé est conçu en finition stratifiée.



Service handiconsult, Décontamination
Centre Hospitalier Annecy Gennevois (74)

Aménagement des paillasse humides en résine de synthèse monobloc, avec filtre et chariot de décantation. Elles ont été spécialement développées pour garantir une parfaite ergonomie assurant une désinfection totale



Service handiconsult, Salle de plâtre
Centre Hospitalier Annecy Gennevois (74)

Équipement de paillasse humides en résine de synthèse monobloc.



Urgences pédiatriques
Centre Hospitalier Sud Francilien (91)

Pôle périnatalité

Centre Hospitalier de Dunkerque (59)



Pôle femme mère enfant

Centre Hospitalier de Roubaix (59)



Urgences

Centre Hospitalier des Armées, Brest (29)



Laboratoire

Centre Hospitalier de Béthune (62)

Installation d'une centaine de paillasse humides et sèches avec des formes arrondies conçues «sur-mesure». Le laboratoire d'analyses médicales est équipé de paillasse suspendues.





Parc EURASANTÉ - 310, rue Jules Vallès
59120 Loos - France
Tel +33 (0) 328 160 480 / Fax +33 (0) 328 160 489

Mail : contact@biolume.com
www.biolume.com

 [biolume](#)
 [biolume.resinor](#)
 [BiolumeResinor](#)
 [biolumeresinor59fr](#)