



GAMME PLANS VASQUES

■ Notre savoir-faire


p.4

■ Caractéristiques
techniques

p.10

■ Nos réalisations

p.20

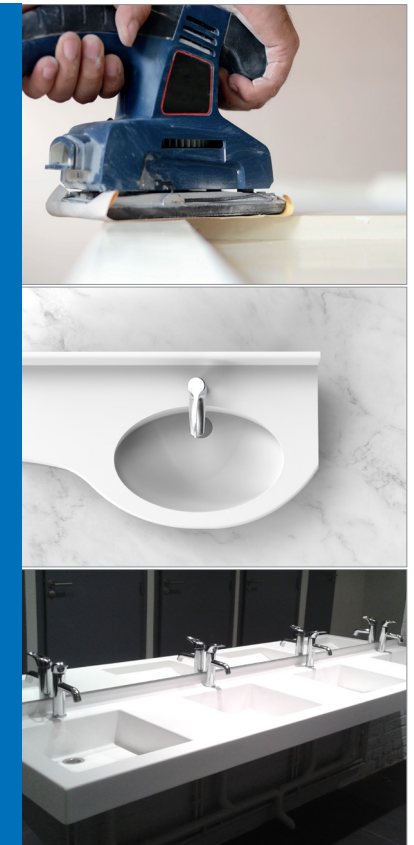



**NOTRE
SAVOIR-FAIRE**

LE SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE

Depuis 1998, l'entreprise française Résinor est conceptrice, fabricante et distributrice d'aménagements pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maternités) et les professionnels de la petite enfance.

Nous concevons des plans vasques pour répondre à vos demandes d'agencement spécifique et sur-mesure.

Découvrez notre gamme aux multiples possibilités : hauteur de plan, cuve, fixations, meubles.

Tous nos produits sont fabriqués en France avec des composants français et européens et selon les réglementations européennes.



Tous nos produits répondent aux critères du développement durable (faible teneur en COV, recyclage etc...).



* Selon nos Conditions Générales de Vente et normales d'utilisation.
** Pour la robinetterie DELABIE.

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

1 ANALYSE DES BESOINS

A réception de votre demande, nos commerciaux analysent la configuration des lieux, les fonctions de chaque produit et l'utilisation spécifique qui en sera faite.
En partenariat avec les architectes et les maîtres d'ouvrage, ils valident le cahier des charges.



2 CONCEPTION D'UN PROJET UNIQUE PERSONNALISÉ

Notre bureau d'études dresse pour vous un projet complet, avec dossier technique et financier. Cette étude personnalisée vous assure un aménagement optimal, ergonomique et fonctionnel répondant aux besoins, aux normes et aux exigences des utilisateurs et des patients.



3 FABRICATION

L'atelier « résine » a été étudié pour la fabrication de grandes pièces par projection de résine acrylique sur une âme rigide renforcée par fibre de verre. Une menuiserie équipée de machines à commandes numériques réalise les moules adaptés aux pièces en résine et les meubles hauts et bas pour créer un ensemble cohérent et ajusté.



4 INSTALLATION

Nos installateurs expérimentés viennent ensuite aménager l'ensemble dans le parfait respect des normes et de la vie hospitalière. Notre équipe de poseurs est flexible et réactive. Leur compétence de menuisiers est doublée des fondamentaux du métier de plombiers.

LA RÉSINE RÉSINOR *

Pour les plans vasques, nous employons des résines de synthèse qui nous permettent de réaliser des postes de soins monoblocs, sans joint ni collage, autoportés, qui bénéficient de qualités sanitaires incomparables :

- résistance aux agressions physiques et chimiques,
- non poreux durablement, donc parfaitement hygiéniques,
- faciles à nettoyer et à entretenir.

Les produits Résinor sont formulés à partir de résines insaturées, de pigments et d'additifs, renforcés par des fibres de verre.

Notre processus de résine est composé de 1/3 de tri hydrate d'alumine, de gel coat ISO NPG spécial sanitaire, mélangé à une résine polyestérique insaturée en solution. Les surfaces planes sont renforcées avec une mousse polyuréthane.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉREQUIS	P. 12
CUVES	P. 13
PERSONNALISATION DES BANDEAUX	P. 14
FIXATIONS	P. 16
ROBINETTERIE	P. 18
PERSONNALISATION	P. 19

PRÉREQUIS

L'ensemble de nos plans vasques sont conçus entièrement **sur-mesure** en fonction de votre besoin et de vos contraintes techniques.

Les évacuations

Il existe deux types d'évacuations d'eau, à définir en fonction de votre besoin.

La bonde à grille
Elle est utilisée, le plus souvent, pour les cuves de nos plans vasques.



Trop plein sur demande
Ce dispositif permet l'évacuation automatique de l'eau et évite ainsi tout débordement.



Les finitions

Il est important de connaître la position du plan vasque dans la pièce de destination afin de déterminer les finitions : contre un mur, à droite, à gauche etc...
Le dossier doit obligatoirement être placé contre un mur, sauf lorsqu'il s'agit d'un dossier lisse double face, qui dans ce cas peut-être placé sur un côté.
Le bandeau est présent lorsqu'il n'y a pas de mur.



La norme PMR


L'ensemble des aménagements proposés par Résinor répondent à la norme PMR (Personnes à Mobilité Réduite). La norme PMR est une obligation légale permettant à toute personne en situation de handicap de se déplacer facilement, et d'utiliser les équipements adéquats.
Nos produits sont spécialement adaptés à ces contraintes techniques, et garantissent une parfaite ergonomie.

CHOISIR VOTRE CUVE


Adaptez votre cuve à votre besoin

Nos cuves sont moulées d'une seule pièce sans joint, ni collage.
Selon la configuration souhaitée, choisissez parmi nos différents modèles et tailles de cuves : ronde, rectangulaire, ovale, plus ou moins large, ou bien plus ou moins profonde*. Possibilité de choisir de placer plusieurs cuves sur un même plan.


Cuves rectangulaires

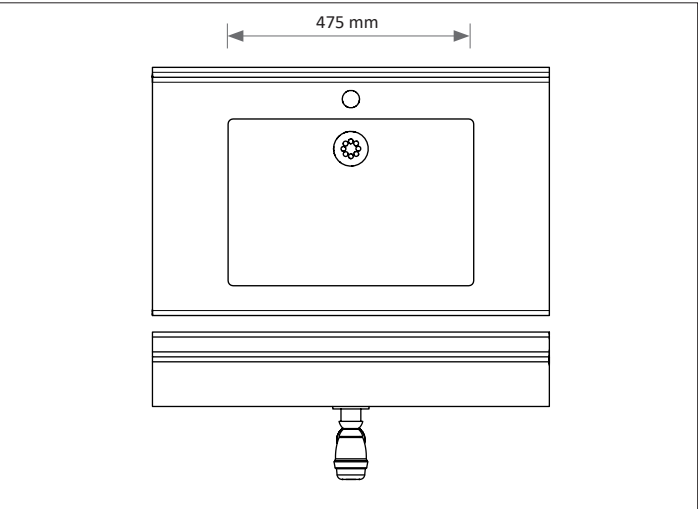

Cuves rondes

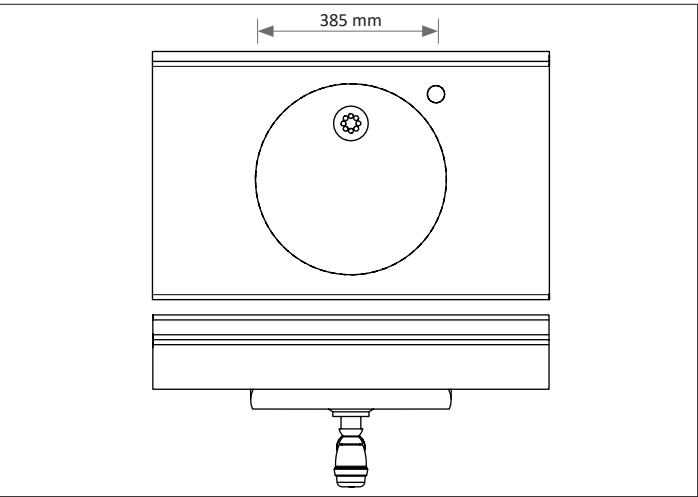

Cuves ovales

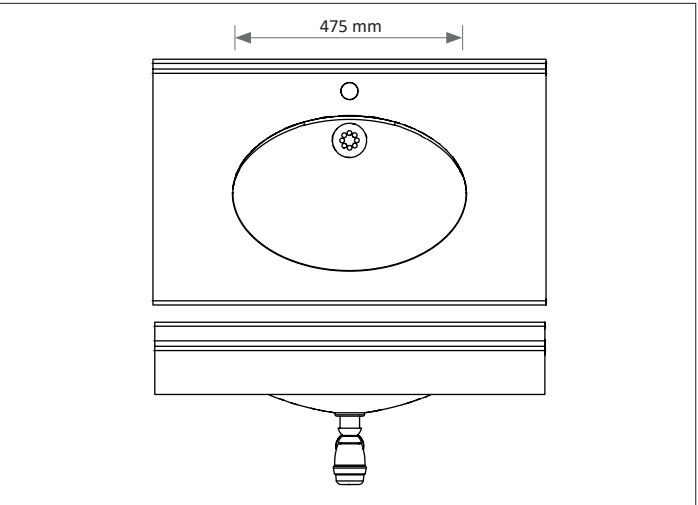


* Les dimensions des cuves sont données à titre indicatif, pour plus d'informations sur la faisabilité de votre projet, consultez notre force de vente.

PERSONNALISATION DES BANDEAUX

En fonction de vos besoins, il vous est possible de choisir parmi plusieurs configurations. Le bandeau peut être personnalisé en fonction des contraintes des locaux, d'accessibilité, esthétiques...



Exemples de configurations

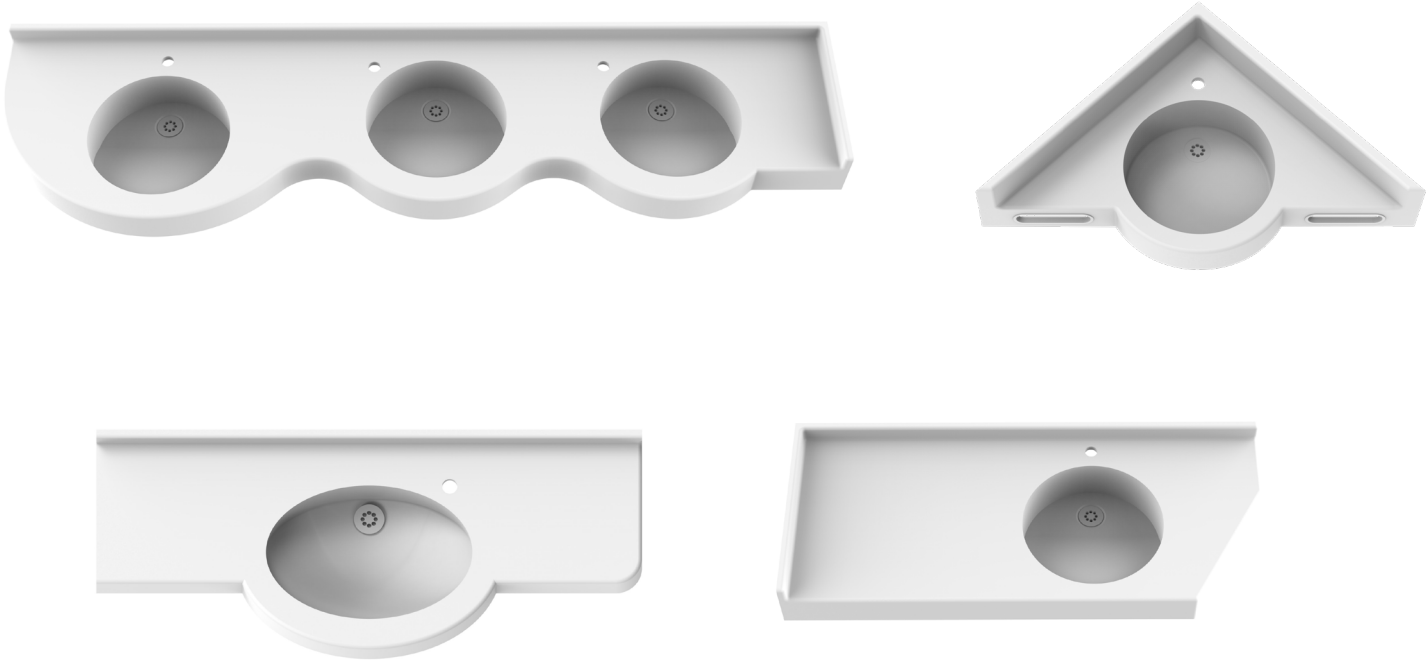

Option

Porte-serviettes




Possibilité d'intégration d'insert porte-serviette* réalisé en PVC blanc.

*Uniquement sur surface plane
** Plusieurs tailles disponibles

CHOISIR VOS FIXATIONS

En fonction de vos besoins, il vous est possible de choisir parmi plusieurs types de fixations : cornière, console ou meuble.

Fixations

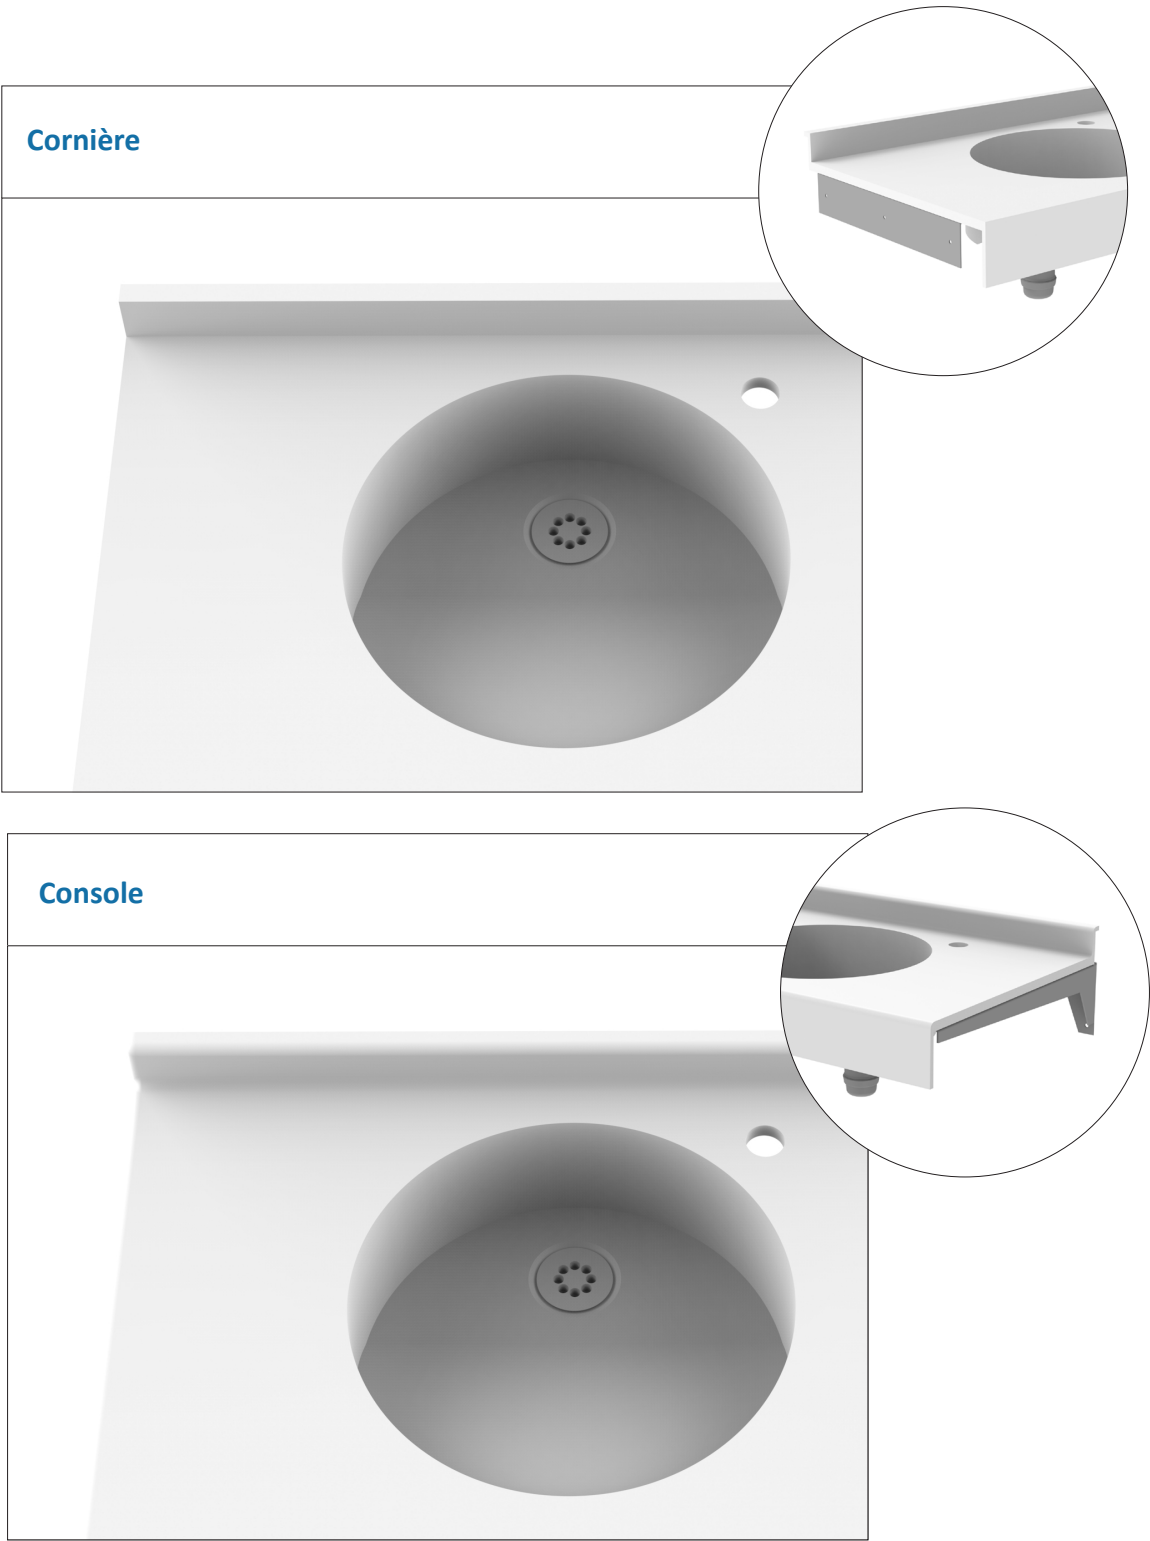

Le matériau PVC

Nous sommes en mesure de proposer des meubles à base de panneaux en PVC expansés, permettant une mise en place dans les locaux humides tels que les salles de bains ouvertes, piscines etc. Les façades peuvent être proposées en stratifié décor de notre gamme.

Plaques en PVC rigide et expansé

- Surface rigide compacte et lisse
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Bonne résistance à la flexion
- Bonne résistance à l'humidité
- Difficilement inflammable
- Faible poids
- Facilement imprimable
- Thermoformable, usinable, collable



CHOISIR VOTRE ROBINETTERIE

Pour un lave-mains, choisissez le robinet qui vous convient

Réf. 742510 - Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2



Déclenchement souple

Temporisation ~7 secondes.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Flexibles PEX F3/8» avec filtres et clapets antiretour.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

H.85 L.100

Réf. 2521L- Mitigeur de lavabo mécanique



Mitigeur mécanique monotrou équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande par levier Hygiène L.150.

Flexibles PEX F3/8».

H.185 L.135

Réf. 440000 - Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4



Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexible PEX F3/8» avec robinet d'arrêt et filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

H.75 L.110




PERSONNALISEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Aspect, coloris, personnalisez votre mobilier pour le rendre unique

RÉSINES



RAL 9010
BLANC

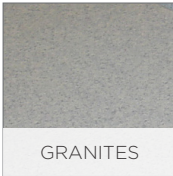




GRANITES

- Nuancier RAL sur demande
- Nuancier GRANITES sur demande

FAÇADES DE MEUBLE

Gamme classique*

Teintes bois

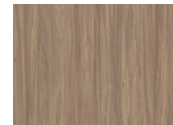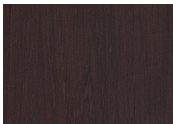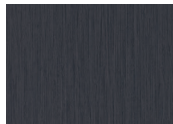 ÉRABLE BLANC E009	 CHÊNE GIVERNY C127	 HÊTRE BERGEN H028	 CHÊNE DE MEYMAC D018	 CHÊNE LAVÉ C103	 NOISETIER NATUREL N056
 CHÊNE WENGÉ C047	 BANIAN NOIRCI B101				

Teintes unies


 MIMOSA M103	 JAUNE SAMBA J024	 FLORIDA F001	 CAPUCINE C062	 ROUGE CERISE R036	 ROSE VELOURS R060
 PRUNE P112	 BLEU OSLO B048	 BLEU BALTIK B124	 VERT DE GRIS V106	 POMME VERTE P092	 MUSCADE M100
 GRIS PERLE G003	 GRIS ORAGE G059				

* Autres gammes sur demande.



NOS RÉALISATIONS



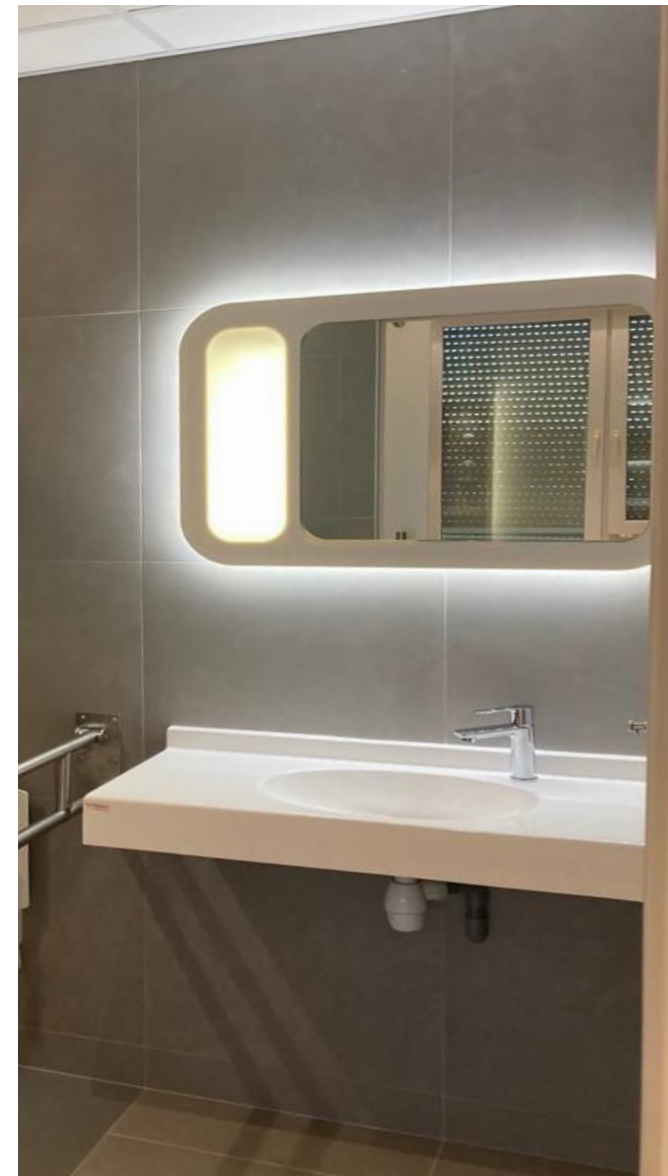





Parc EURASANTÉ - 310, rue Jules Vallès
59120 Loos - France
Tel +33 (0) 328 160 480 / Fax +33 (0) 328 160 489

Mail : contact@biolume.com
www.biolume.com

 [biolume](#)

 [biolumeresinor59fr](#)